


GUIDE RAPIDE DE L'ASC 200

Boutons de navigation du menu

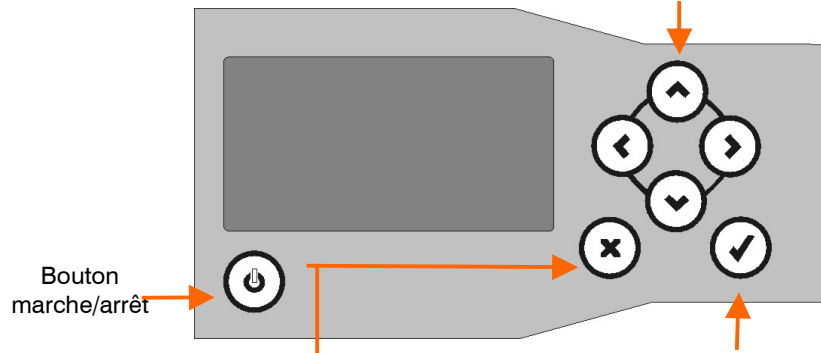


Bouton marche/arrêt


Basculement Mode Utilisation et Mode Réglages.
Appui long en Mode Utilisateur pour effacer le champ.

Interrupteur du mode forçage
Mode réglages : Entrée et valider en mode édition
En mode forçage active ou désactive une ou plusieurs sections

MENU – MODE REGLAGES

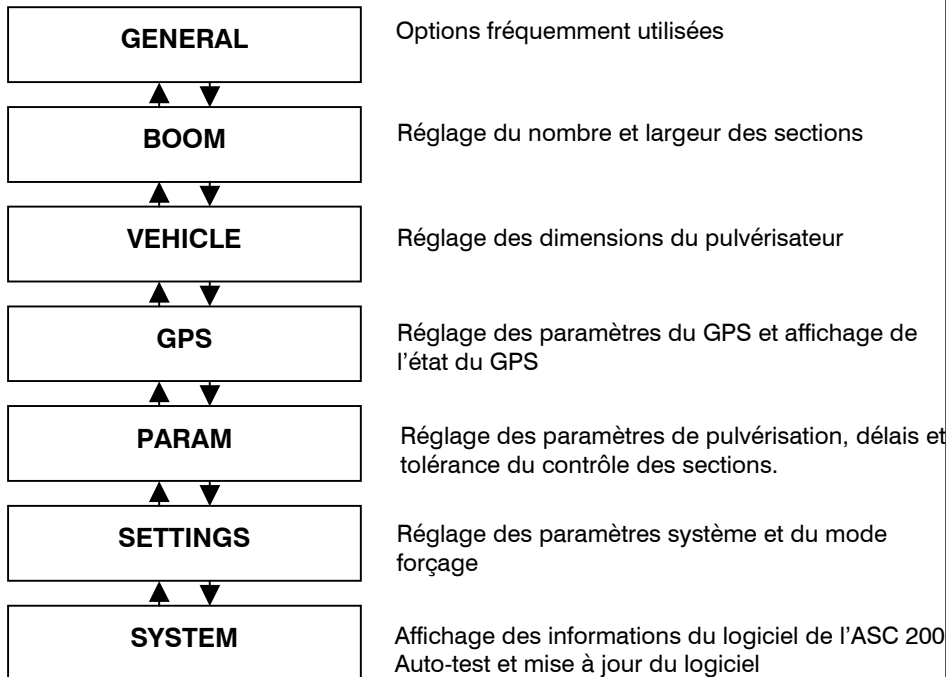

MENU – MODE UTILISATION

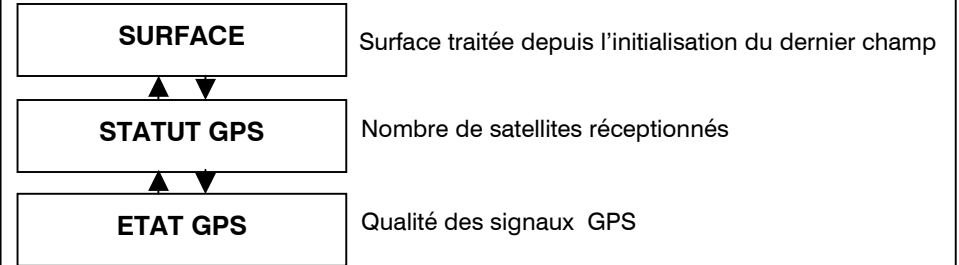

TRAITEMENT D'UN CHAMP

- Mettre en marche le contrôleur de pulvérisation et l'ASC 200
Attendre approx. 15 sec pour que l'ASC 200 soit opérationnel, et obtenir une bonne réception du signal GPS.
- Vérifier l'état de la réception
 = Pas de données = pas de DGPS = Données DGPS
Afficher le menu de l'état GPS (Status GPS) pour vérifier la réception des satellites
- Mettre tous les interrupteurs des sections sur fermeture (OFF)**
- Mettre l'Interrupteur Générale sur ouverture (ON)**
- Dès que le véhicule avance les sections de la rampe vont s'ouvrir automatiquement. En mode Utilisation, l'état des sections, la surface traitée et les sections forcées peuvent s'afficher sur l'ASC200. A l'arrêt du véhicule, les sections se ferment
- Pour arrêter la pulvérisation ou à la fin du traitement, mettre l'interrupteur

COMMENCER UN NOUVEAU CHAMP

Placer l'interrupteur générale sur fermeture (OFF), et presser sur le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche le message 'EFFACEMENT...', puis 'Éfface enrégistrement'.
Suivre les étapes 1 à 6 au dessus pour traiter un nouveau champ.

OPTION FORCAGE (DEPASSEMENT)*

*Le Mode forçage doit être configuré dans le Menu Réglages. Il permet en mode Utilisation, aux sections sélectionnées d'être fermées ou ouvertes manuellement

Pendant la pulvérisation, utiliser et pour sélectionner les sections.

REMARQUE: Les zones traitées en mode forçage ne sont pas enregistrées. Par conséquent, si ces mêmes zones sont traitées de nouveau en mode automatique, il en résultera une seconde application.