


# Bijlage 1

## Nieuwe aansluitingen voor de Wizard-series instrumenten

De monitorkabel, die voordien direct verbonden moest worden met de “terminator” verdeeldoos” via een IDC connector, is vervangen door een kabel met een 12-polige Framatome “Qikmate” connector. Dit zal de Gebruiker toelaten om het toestel gemakkelijk te verplaatsen naar een andere machine of te vervangen.

### SAM 100, SAM 200

Een 12-polige Qikmate naar een 8-polige AMP overgangskabel (TYPE 1” kabel) Pt No. S/CB/327-1-053 is voorzien om de verschillende sensoren en de voeding te verbinden.

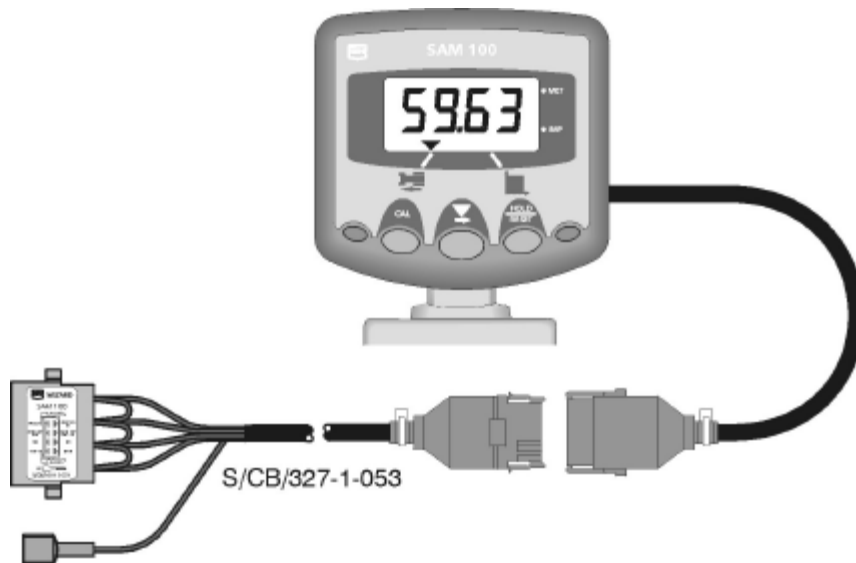

**Figuur 1: SAM 100/200 verbindingkabel (Type 1 kabel)**

De AMP connector verbindt de standaard ¼” vrouwelijke krimp kabelschoentjes. Een sticker met verschillende opdruk (S/DC/500-10-321 voor de SAM 100, of S/DC/500-10-320 voor de SAM 200) toont de verschillende aansluitingsmogelijkheden. De aardingskabel (security link) aan de SAM 200 connector, maakt het mogelijk om de “Engine Hours”- functie te resetten naar nul



(4-8) Snelheid

(3-7) tellen:start/stop

(2) 1/4e breedte

(1-5) + 12V

Halve breedte

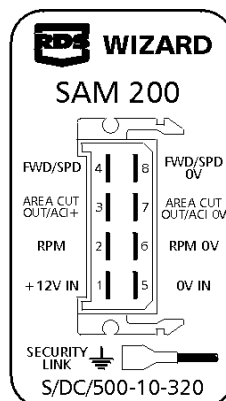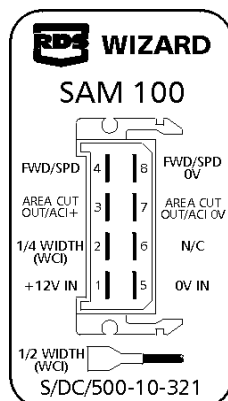

(4-8)Snelheid

(3-7) tellen:start/stop


(2-6) toerental

(1-5) + 12V

Massadraad -veiligheid

## Speed-Distance 200 Meter

De Speed-Distance 200 heeft ook 12-polige Framatome “Qikmate” connector aan de monitorkabel. Een 12 polige Qikmate naar 8-polige verbindingkabel (TYPE 2 kabel) Pt No. S/CB/327-1-058 (fig.2) is voorzien om de verschillende sensoren en de voeding te verbinden.

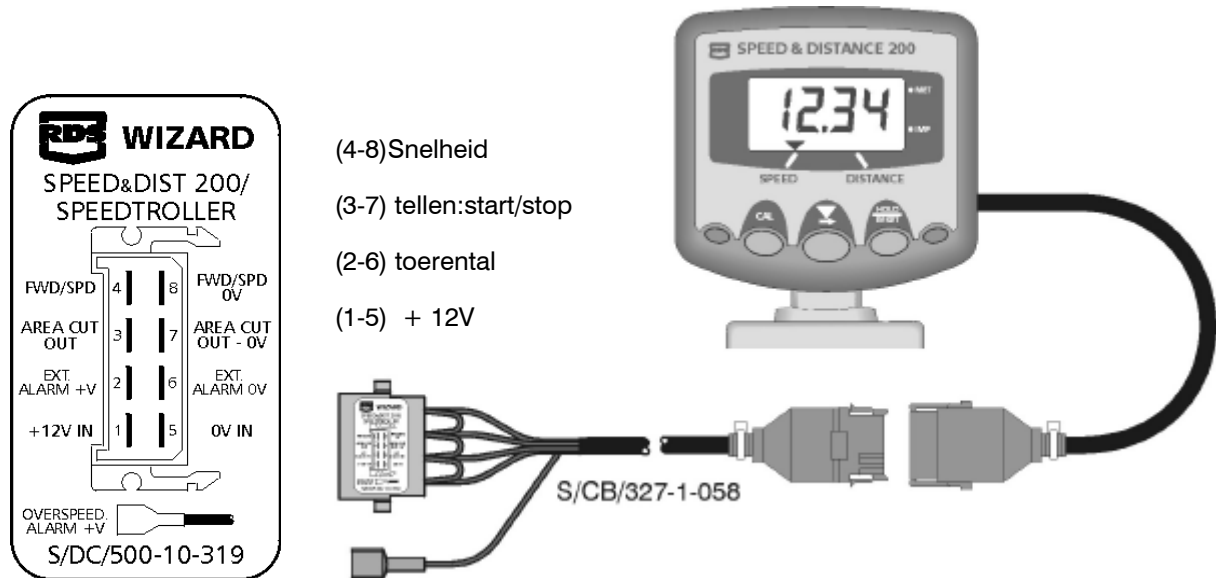

Verbindt de voeding zoals voordien beschreven in (sectie 2.2 van het “Work Measurement” Installatie boekje S/DC/500-10-261 Issue 4b).

## Opladen nieuwe Software

Pin 3 (Rx) en pin 9 (Tx) van de Framatone “Qikmate” connector, worden gebruikt door een speciale oplaad kabel om de software te wijzigen.

## Weighlog/Loadlog

Doordat producten zoals de Loadlog 500/2000 en de Weighlog 100/200 voortdurend wijzigen, zal de “Terminator” verdeeldoos (hierbij verwijzen we naar de Loadlog 500/2000 / Weighlog 100/200 Installatie handleiding), gehandhaafd blijven