


Ce kit comprend les pièces suivantes,

Item	Part Number	Description	Qty
1	S/S625-001	Interrupteur (non-verouillage)	1
2	S/K634-004	Couvercle d'interrupteur	1
3	S/Y756-005	Support d'interrupteur	1
4	S/CB/500-1-072	Câble	1
5	S/V676-001	Gaine	1
6	S/FR/500-6-048	Vis auto-taraudeuse No.8 x 1/2"	2
7	S/FIXING/079	¼" Prise renforcée rouge femelle	2

Monter l'interrupteur par moyen du support fourni, ou plaquer le dans un trou de 25mm de diamètre.

Assembler l'interrupteur de la manière suivante,

1. Couper le bout de la gaine en caoutchouc pour l'adapter sur le câble et glisser la pardessus le câble.

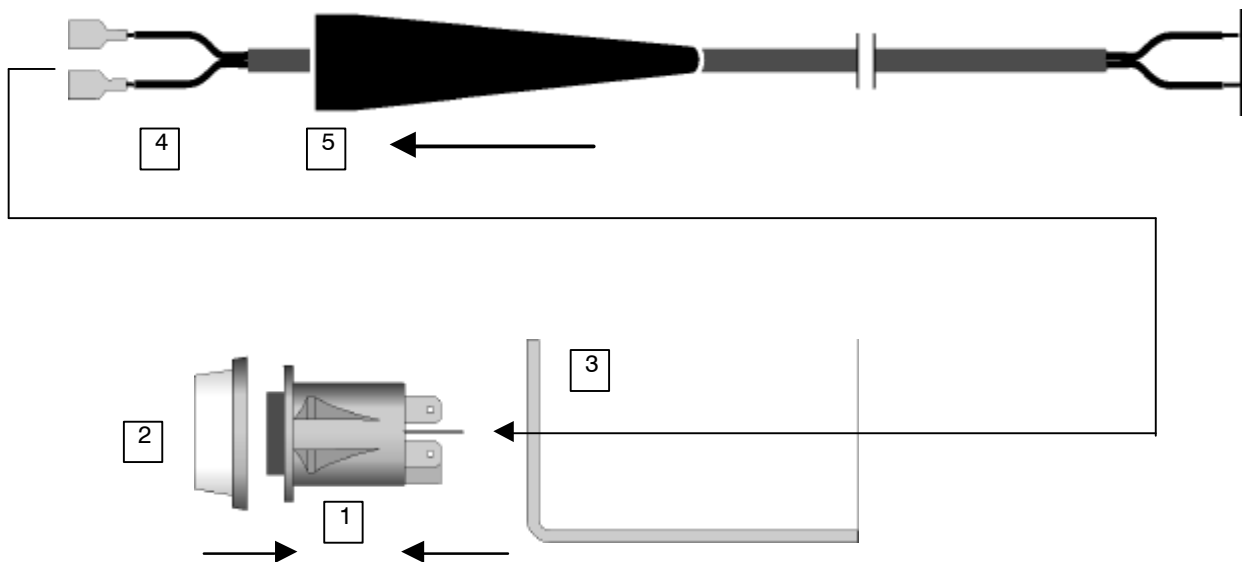

2. Monter le support au véhicule à l'endroit voulu utilisant les vis auto-taraudeuses nécessaires.
3. Enfiler le câble à l'intérieur du support et brancher le aux cosses de l'interrupteurs.
4. Mettre le couvercle sur l'interrupteur, et puis entrer le dans le support.
5. Finalement hausser la gaine jusqu'au support.
6. Repasser le câble vers la boîte de jonction. Embobiner l'excédent de câble ou couper sur mesure.